


## 2. Usando las Funciones Básicas del Teléfono de Video

### Haciendo una Llamada


#### Haciendo una llamada en el modo “dial pad” (Cuando se utiliza la tecla de altavoz)

Levante el auricular o presione la tecla de  (speaker)

⇒ Entre el número de teléfono

⇒ Presione la tecla de  (call)

**NOTA.** Refiérase a <3. Estructura → Entrando letras> para información detallada en entrada de letras

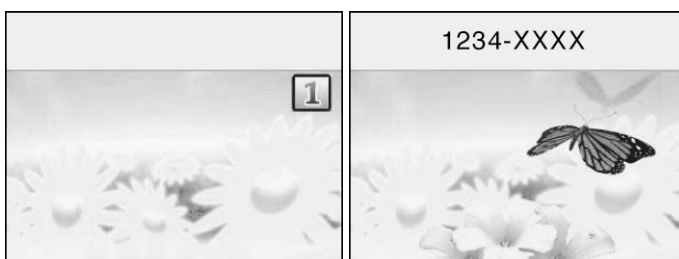


#### Haciendo una llamada en el modo “standby” (Cuando la pantalla LCD está apagada y se utiliza el teclado del teléfono sin levantar el auricular)

Entre el primer dígito del número de teléfono

⇒ La ventana de “dial pad” es mostrada


⇒ Entre los dígitos restantes del número de teléfono


⇒ Presione la tecla de  (call)

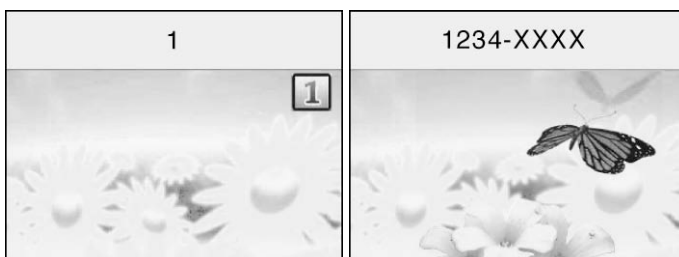


## Haciendo una Llamada


### Haciendo una llamada desde la lista de llamadas recientes


Levante el auricular o presione la tecla de  (speaker)


⇒ Use las teclas de  para ver la lista de las llamada recientes (marcadas y recibidas)

⇒ Utilice las teclas de  para seleccionar un número


⇒ Presione la tecla de  (ok)

⇒ Utilice las teclas de  para seleccionar "Llamar"

⇒ Presione la tecla de  (ok)

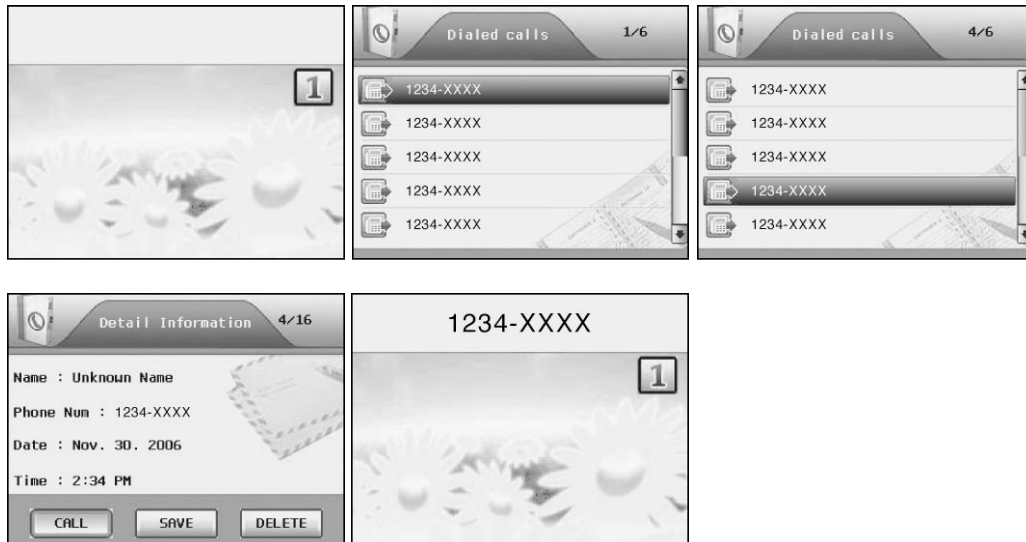


### Haciendo una llamada desde el menú de la guía telefónica

Presione la tecla de  (menu) cuando la pantalla LCD está apagada en el modo "standby".


⇒ El menú "Principal" es mostrado.

⇒ Seleccione el menú de "Guía Telefónica" utilizando las teclas de 


⇒ Presione la tecla de  (ok)

⇒ Seleccione su opción de menú preferido (Lista de Llamadas, Buscar, Grupo) utilizando las tecla de 

- ⌚ Un usuario puede hacer una llamada a un número en una de las opciones de menú.  
Por favor verifique la sección de la < Guía Telefónica> de este manual para más detalles.


⇒ Una vez que el número de teléfono deseado es localizado, presione la tecla de  (call) para hacer la llamada

## Recibiendo una Llamada

Si el Teléfono de Video comienza a timbrar y la siguiente animación aparece, levante el auricular o presione la tecla de  (speaker) para contestar la llamada.




## Rechazando una Llamada

Si el Teléfono de Video comienza a timbrar y la siguiente animación aparece, levante el auricular o presione la tecla de  para rechazar la llamada. La llamada será enviada a su buzón de voz.



## Terminando una Llamada


Cuelgue el auricular o si usted está en el modo de altavoz, presione la tecla de  (speaker) para terminar la llamada.

**NOTA.** Sus datos de la llamada serán guardados automáticamente en la "Lista de Llamadas. "

## Funciones Útiles Durante una Llamada

### Visualización

Usted puede cambiar el modo de visualización, durante una llamada a una variedad de opciones. Presione la tecla de “**DISPLAY**” (*display*) para cambiar el modo de visualización hasta que usted encuentre una opción a su gusto.

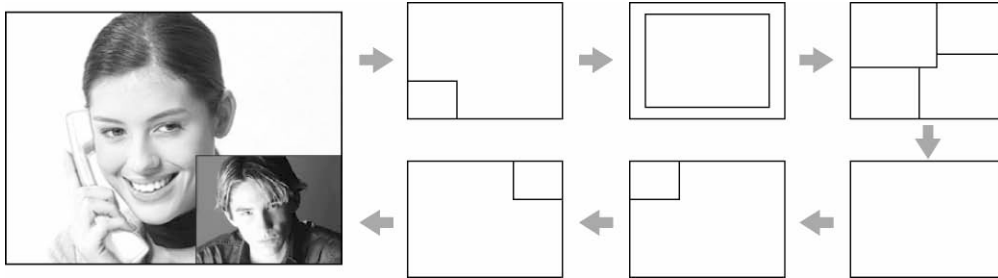

### Mudo

Presione la tecla de “**MUTE / PRIVACY**” (*mute/privacy*) para evitar que la persona que lo esta llamando escuche su voz. Presione la tecla de “**MUTE / PRIVACY**” (*mute/privacy*) una vez más para salir de esta función.

### Privado

Presione la tecla de “**MUTE / PRIVACY**” (*mute/privacy*) para evitar que su imagen sea mostrado a la persona que lo esta llamando. En el modo de privado, una imagen de logo será mostrada en la pantalla a la persona que lo esta llamando. Presione la tecla de “**MUTE / PRIVACY**” (*mute/privacy*) una vez más para salir de esta función.

### Control de Volumen

Usted puede controlar el volumen presionando la tecla de “**VOLUME**” durante una llamada. El nivel del volumen es mostrado en la parte superior de la pantalla.



## Funciones Útiles Durante una Llamada

### Control de Calidad

Si la calidad de video no está bien, o si el video es demasiado lento, usted puede ajustar el la amplitud de banda de Recibir/Enviar para optimizar la calidad de video.



Para controlar la calidad de video durante una llamada:

Presione la tecla de “MENU” (menu)

⇒ Seleccione “CONTROL DE CALIDAD” utilizando la tecla de “ ”

⇒ Presione la tecla de “OK” (ok)

⇒ Seleccione un artículo utilizando la tecla de “ ”

⇒ Utilice la tecla de “ ” para ajustar el valor.

⇒ Presione la tecla de “OK” (ok)

\* Velocidad Recibida: Si usted selecciona una velocidad más alta, puede usar más amplitud de banda, que garantiza la calidad de la imagen mejorada y una mejor visualización de la pantalla.

\* Velocidad Enviada: Si usted selecciona una velocidad más alta, puede usar más amplitud de banda, que garantiza la calidad de la imagen mejorada y una mejor visualización de la pantalla.

\* Presione la tecla de “BACK” (back) para regresar al menú anterior.

**NOTA.** Cuando la velocidad enviada es establecida a un valor más alto, en un ambiente de conexión de red “pobre”, la calidad de la imagen puede ser entrecortada o quebrada. En este caso, baje la velocidad enviada.

## Funciones Útiles Durante una Llamada

### Ajustes LCD

Usted puede controlar el Brillo, Matiz, Contraste y Saturación utilizando la función de "AJUSTES LCD"



Para controlar la pantalla LCD durante una llamada:

Presione la tecla de "MENU" (menu)

⇒ Seleccione "AJUSTES LCD" utilizando las teclas "← →"

⇒ Presione la tecla de "OK" (ok)

⇒ Seleccione un artículo utilizando las teclas de "← →"

⇒ Utilice las teclas de "← →" para ajustar el valor

⇒ Presione la tecla de "OK" (ok)

\* Presione la tecla de "BACK" (back) para regresar al menú anterior.

## Funciones Útiles Durante una Llamada

### Ajuste de Cámara

Usted puede controlar el Brillo, Matiz, Contraste y Saturación utilizando la función de “AJUSTES DE CÁMARA”.



Para controlar la cámara durante una llamada

Presione la tecla de “MENU” (menu)

⇒ Seleccione “AJUSTE DE CÁMARA” utilizando las teclas “◀▶”

⇒ Presione la tecla de “OK” (ok)

⇒ Seleccione un artículo utilizando las teclas de “◀▶”

⇒ Utilice las teclas de “◀▶” para ajustar el valor


⇒ Presione la tecla de “OK” (ok)

\* Presione la tecla de “BACK” (back) para regresar al menú anterior.

## Funciones Útiles Durante una Llamada

### Seleccionar Entrada (*Input*)

Usted puede cambiar la entrada tanto de audio como de video durante una llamada.

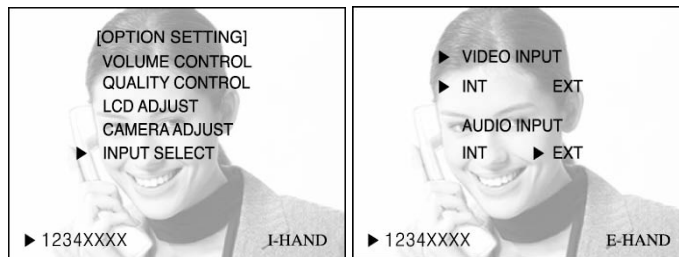

Para controlar el camino de entrada durante una Llamada

Presione la tecla de “MENU” (menu)

⇒ Seleccione “AJUSTES DE ENTRADA” utilizando la tecla de “ ”

⇒ Presione la tecla de “OK” (ok)

⇒ Seleccione el artículo que usted quiera utilizando la tecla de “ ” y controle el valor utilizando la tecla de “ ”

\* **ENTRADA DE VIDEO:** Si usted selecciona 'INT' del menú “A/V Entrada”, puede mostrar imágenes desde la cámara en el Teléfono de Video. Si usted selecciona “EXT”, las imágenes son mostradas de una cámara externa conectada al terminal de entrada de vídeo en la parte de atrás del Teléfono de Video.

**NOTA.** Si usted selecciona “EXT” cuando una cámara externa no está conectada al Teléfono de Video, la imagen recibida puede ser confusa. Conectando una TV o monitor al puerto de “VIDEO HACIA FUERA” la imagen sobre la pantalla de LCD es mostrada por la TV o el monitor independientemente del camino de entrada.

**NOTA.** Conectando una TV a su Teléfono de Video, ciertas imágenes no pueden ser visualizadas dependiendo el modelo de la TV.

\* **ENTRADA DE AUDIO:** Si usted selecciona 'INT' del menú “A/V Entrada”, puede transmitir audio desde Teléfono de Video. Si usted selecciona “EXT”, el audio es transmitido desde un micrófono externo conectado al terminal de entrada de audio en la parte de atrás del Teléfono de Video.


**NOTA.** Si usted conecta a un altavoz externo al puerto de “AUDIO HACIA FUERA”, usted puede escuchar el audio a través del altavoz. Si usted selecciona “EXT” cuando un micrófono externo no está conectado, no puede haber ningún sonido o comunicación de voz.

**NOTA.** Si la entrada de audio es establecida como 'EXT', la función de control de volumen es inactiva.

### 3. Configuración

#### Menú Principal

Durante le modo de "standby" o "dial pad" (cuando no hay ningún número de entrada), presione la tecla de "MENU" (menu) para mostrar el "Menú Principal"

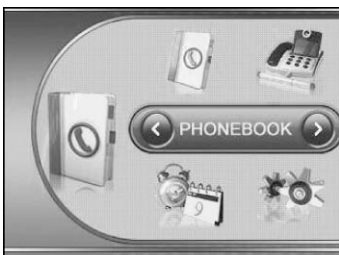

**NOTA.** En el menú principal y otros menús, usted puede seleccionar un menú utilizando las teclas de "←", "→", "↶", "↷"

**NOTA.** Para completar el inicio del sistema, o salir del menú de "Iniciar Sistema", presione la tecla de "BACK" (back)

<p><b>Guía Telefónica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☎ Guarde nombres y números de teléfono de las personas que frecuentemente llama.</li> <li>☎ Vea llamadas recientes en la "Lista de Llamadas", o vea los números de teléfono que usted ha guardado.</li> <li>☎ Busque por números de teléfono de nombre, número y grupos.</li> <li>☎ Haga una llamada directamente desde este menú.</li> </ul>
<p><b>Organizador</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☎ Tenga acceso a funciones convenientes como la calculadora, alarma y calendario.</li> <li>☎ Establezca alarmas para recordar algo importante.</li> <li>☎ Verifique tiempos locales alrededor del mundo.</li> </ul>
<p><b>Ajustes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☎ Proporciona el acceso a una variedad de ajustes.</li> <li>☎ En el menú "Sonido", seleccione sus timbres de llamadas, efectos de sonido, volumen de llamada y configure el ajuste de modo de sueño.</li> <li>☎ El menú "Demostración" le permite seleccionar diseños de fondos de pantalla, idiomas y opciones de entrada/salida (A/V)</li> <li>☎ El menú de "Ajustes Avanzados" le proporciona el acceso a ajustes más complejos, como el Inicio del Sistema y Ajustes IP.</li> </ul>